

## Extrabreit.



**Mit enormer Spannweite. Bis zu 1500 mm!**

**Für sehr breite Gegenstände.** Warum sollten sperrige Teile und Materialien auf dem Fußboden stehen bleiben? jack large bringt Ordnung in Lager, Magazin, Werkstatt und Betrieb. Mit seinen extrabreiten, durchgehenden Fächern und den starken Fachböden ist er ideal für alles, was nicht in einen normal bemessenen Schrank passt.

### Details

- Korpus**
- Extra breiter, stabil verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 202).
  - Schrankbreiten: 1200 und 1500 mm.
  - Serienmäßig Höhenausgleichsschrauben.

### Türen



- Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung, in Stahl-Drehbolzen gelagert, Türöffnungswinkel 135°.
- Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

### Inneneinrichtung

- Verzinkte Fachböden, belastbar bis 80 kg, höhenverstellbar im Raster von 35 mm.

### Großraum-Flügeltürenschränk jack large

#### Ausführung

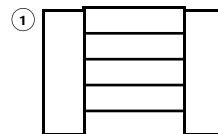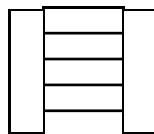

Höhe 1965 mm / lichte Höhe 1780 mm

4 Fachböden

4 Fachböden

**Modell (Tiefe 420 mm / lichte Tiefe 366 mm)**

**WFG5-4-12**

**WFG5-4-15**

Breite mm / lichte Breite mm

1200/1195

1500/1495

**Modell (Tiefe 500 mm / lichte Tiefe 446 mm)**

**WFG5-5-12**

**WFG5-5-15**

Breite mm / lichte Breite mm

1200/1195

1500/1495

**Modell (Tiefe 600 mm / lichte Tiefe 546 mm)**

**WFG5-6-12**

**WFG5-6-15**

Breite mm / lichte Breite mm

1200/1195

1500/1495

### Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger

für Breite 1200 mm

Fachboden (T 420 mm) 77903107

Fachboden (T 500 mm) 77903108

Fachboden (T 600 mm) 77903109

für Breite 1500 mm

Fachboden (T 420 mm) 77903095

Fachboden (T 500 mm) 77903096

Fachboden (T 600 mm) 77903097